


## Hævning/sætning af rister/dæksler m. karm

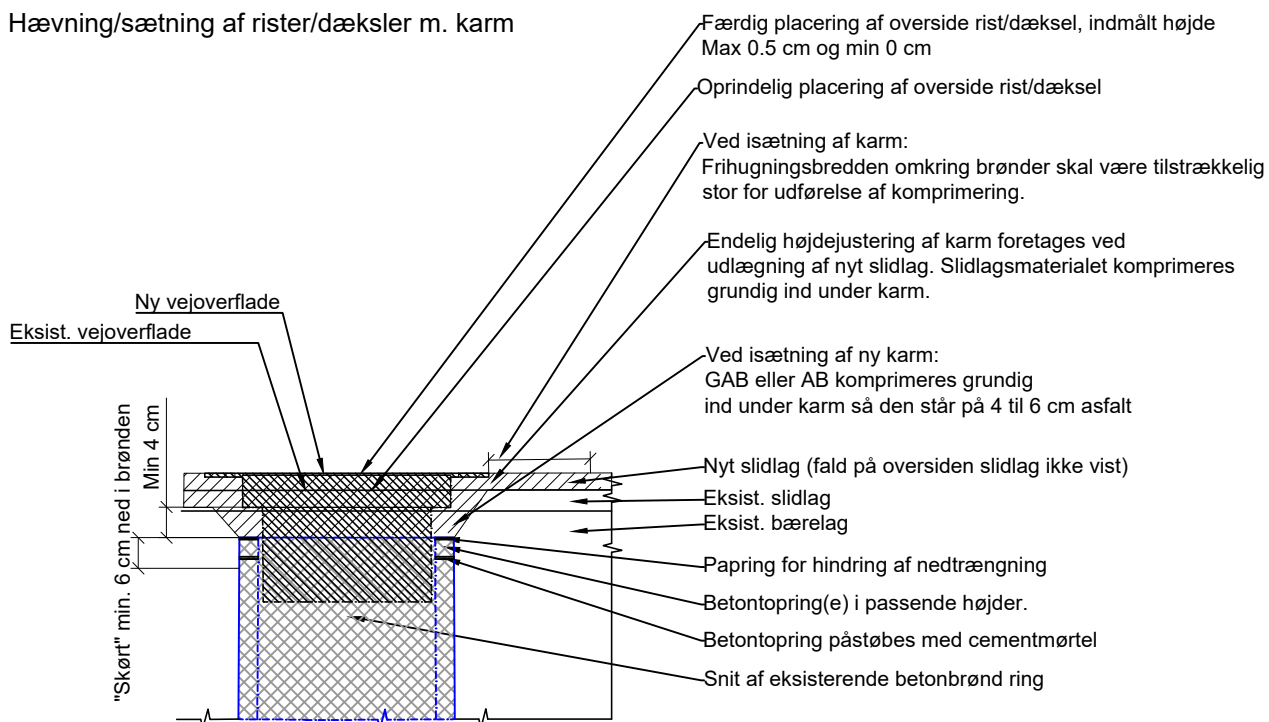

### Note:

1. Hvis den eksisterende brønd er forhøjet ved opmuring fjernes murstenene og erstattes af betontopringe
2. Ved isætning af ny karm kan der benyttes stabilgrus til opfyldning omkring selve betonbrønden. Det skal sikres, at stabilgruset komprimeres tilstrækkeligt.
3. Foranstaltninger, der forhindrer grus, beton og asfalt i at tilstoppe rist og brønd under arbejdets udførelse og eventuelt nedfaldende materialer skal inden arbejdet afleveres fjernes fra brønden.

## Hævning/sætning af rister/dæksler m. karm

Lodret snit

Typetegning

MÅL 1:20

DATO 2019-10-30

UDFØRT AF LWK/JWJ KONTROL AF MAK

eDoc NR 174453

TEGN.NR **T28**

## By- og Landskabsforvaltningen

Stigsborg Brygge 5  
9400 Nørresundby  
Tlf 9931 2000



**Aalborg  
Kommune**